

QUICK START

EXOCET ESSENTIAL

CONTENU DU PACKAGE



Exocet Essential

Câbles de
connexion




CONSIGNES D'INSTALLATION

À SAVOIR

- Ne pas installer l'Exocet à l'extérieur ;
- Ne pas installer l'Exocet dans des endroits trop exposés aux conditions extérieures (par exemple en descente) ;
- Préférer l'installation sur une paroi verticale ;
- Dans la mesure du possible, placer les connecteurs vers le bas pour éviter l'entrée d'eau lors de l'écoulement ;
- Préférer une alimentation électrique régulée de 12 ou 24 volts ;
- Ne pas brancher ou débrancher sous tension.

MISE EN MARCHÉ

La première étape consiste à mettre l'Exocet sous tension. Comme indiqué dans la section Matériel, l'alimentation est comprise entre 9 et 51 volts à travers le connecteur CAN-1. Il s'agit d'un connecteur CAN standard M12 mâle. Voici un schéma du brochage :

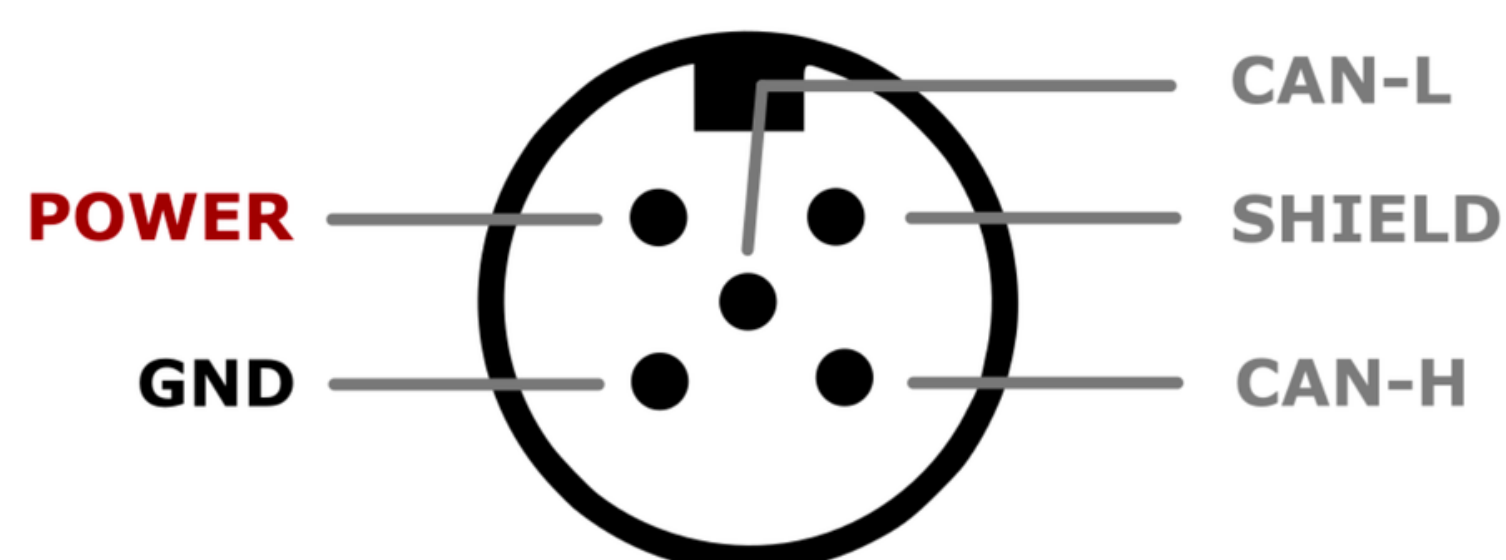

Le câble d'alimentation fourni avec l'Exocet peut-être utilisé pour connecter l'Exocet à un bus CAN alimenté.

À VÉRIFIER

Côté matériel, vérifiez que le joint collant est présent sur une vise à l'arrière de L'exocet. Côté logiciel, vérifiez que le voyant vert POWER est allumé.

QUICK START

EXOCET ESSENTIAL

PREMIÈRE CONNEXION À L'INTERFACE WEB

POUR COMMENCER

Configurer le réseau de votre PC pour la connexion initiale

Les Exocet sont dotés d'une adresse IP 192.168.100.251.

Pour éviter tout problème de réseau, il est recommandé de connecter directement l'Exocet à un PC. Pour pouvoir communiquer avec l'Exocet, l'adresse IP du PC doit être réglée sur 192.168.100.XXX avec XXX un nombre de 1 à 250.




ADRESSE IP STATIQUE

1. Cliquez sur **Menu Démarrer > Panneau de configuration > Centre de réseau et de partage ou Réseau et Internet > Centre de réseau et de partage.**
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de l'adaptateur.**
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Connexion au réseau local.**
4. Cliquez sur **Propriétés.**
5. Sélectionnez **Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4).**
6. Cliquez sur **Propriétés.**
7. Sélectionnez **Utiliser l'adresse IP suivante.**
8. Saisir l'adresse **IP 192.168.100.250, masque de sous-réseau 255.255.255.0.**
9. Cliquez sur **OK.**

N'oubliez pas que cette opération effacera vos paramètres réseau actuels. N'hésitez pas à noter vos paramètres actuels avant de modifier la configuration IP.

Pour définir une adresse IP statique à 192.168.100.250 dans Windows 7, 8, 10 et 11 :

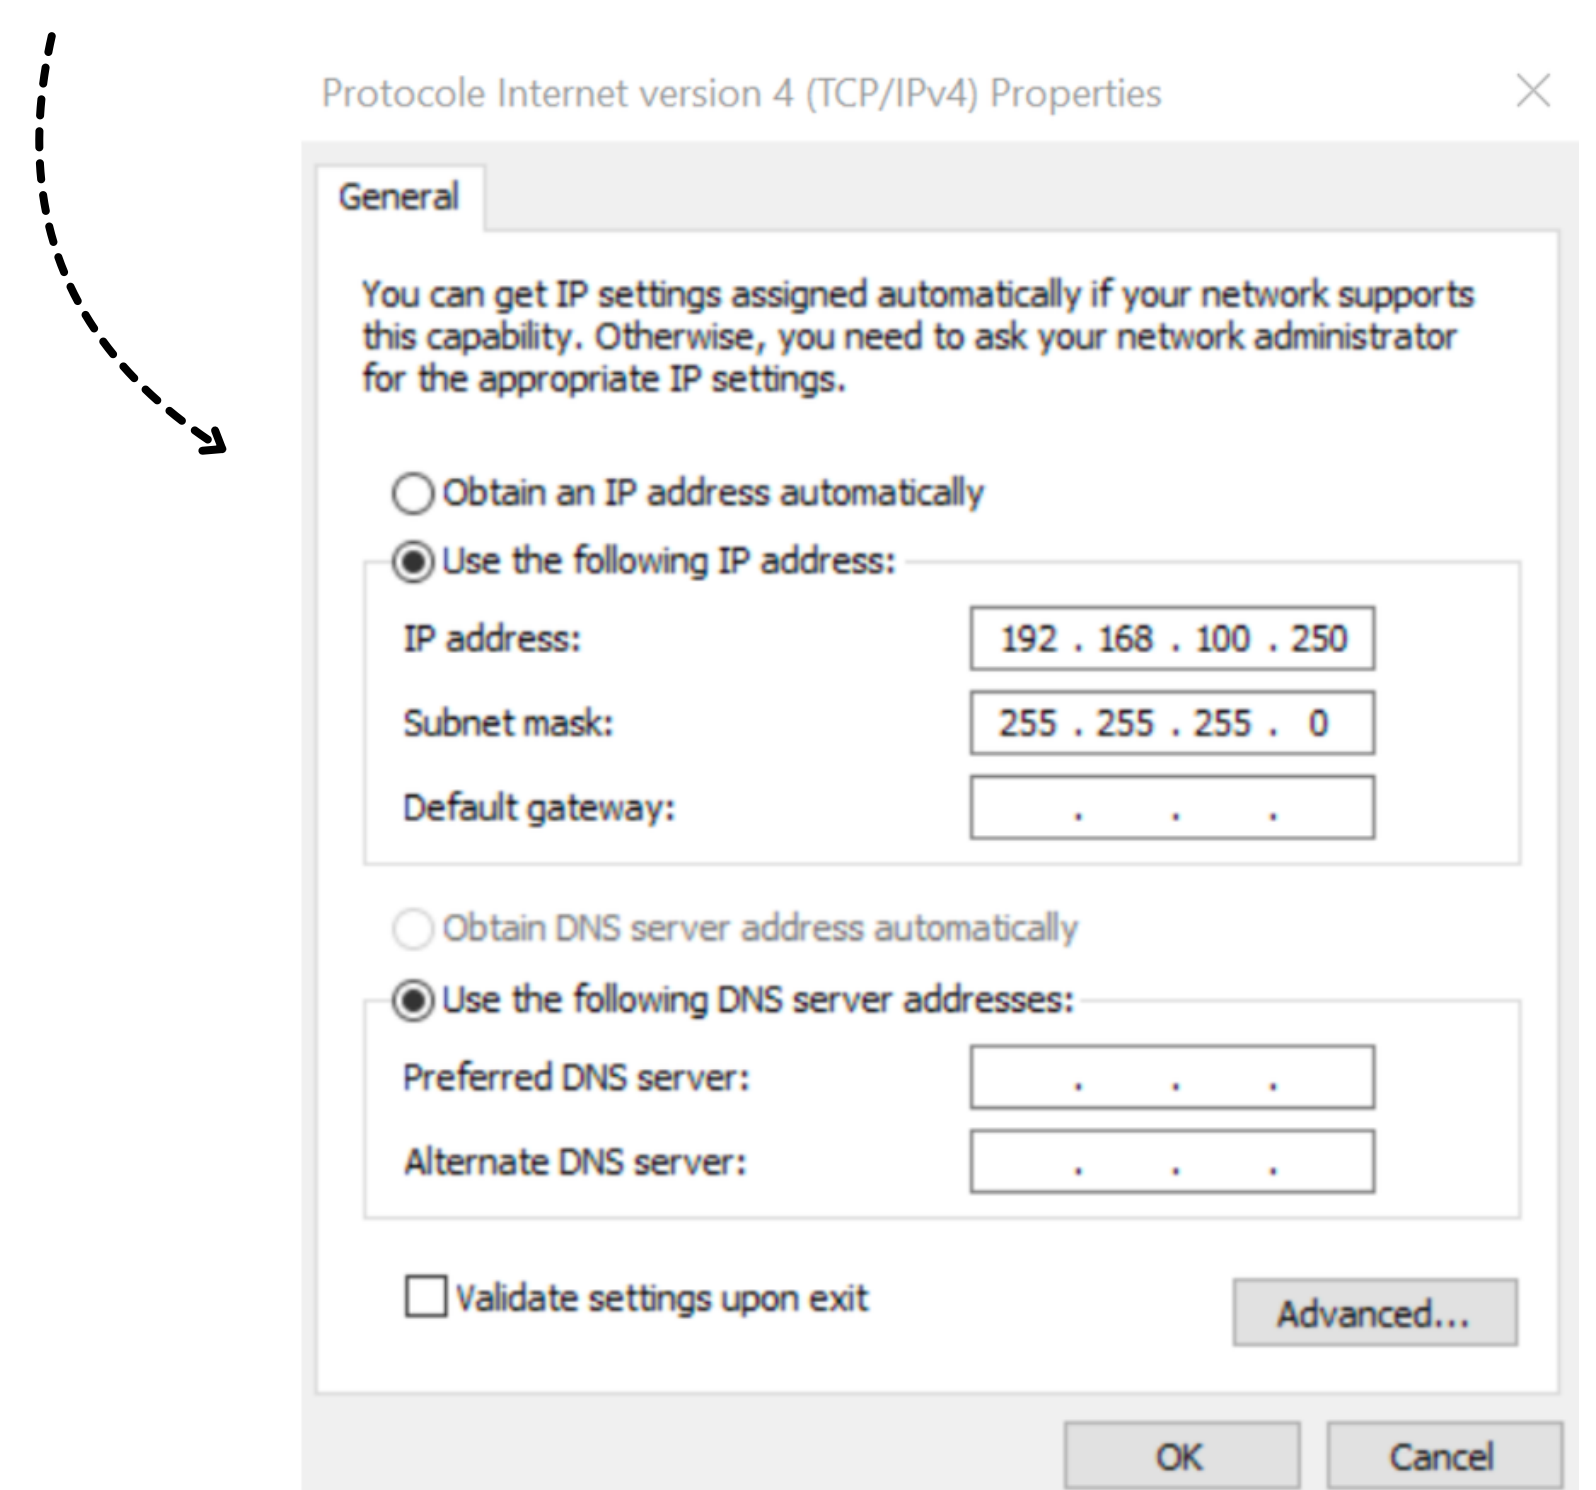

Votre ordinateur utilise maintenant l'adresse IP statique 192.168.100.250.

QUICK START

EXOCET ESSENTIAL

VÉRIFICATION COMMUNICATION

1. Cliquez sur **Menu Démarrer > Invite de commande**
2. Dans la fenêtre d'invite de commande, entrez la commande ping **192.168.100.251** et appuyez sur la touche ENTER.

Si la réponse est reçue, le PC et l'Exocet sont connectés, sinon, vérifiez les connexions physiques.


```
C:\Users>ping 192.168.100.251

Pinging 192.168.100.251 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.251: bytes=32 time=51ms TTL=64
Reply from 192.168.100.251: bytes=32 time=52ms TTL=64
Reply from 192.168.100.251: bytes=32 time=52ms TTL=64
Reply from 192.168.100.251: bytes=32 time=54ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.100.251:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 54ms, Average = 52ms

C:\Users>
```

ACCÈS

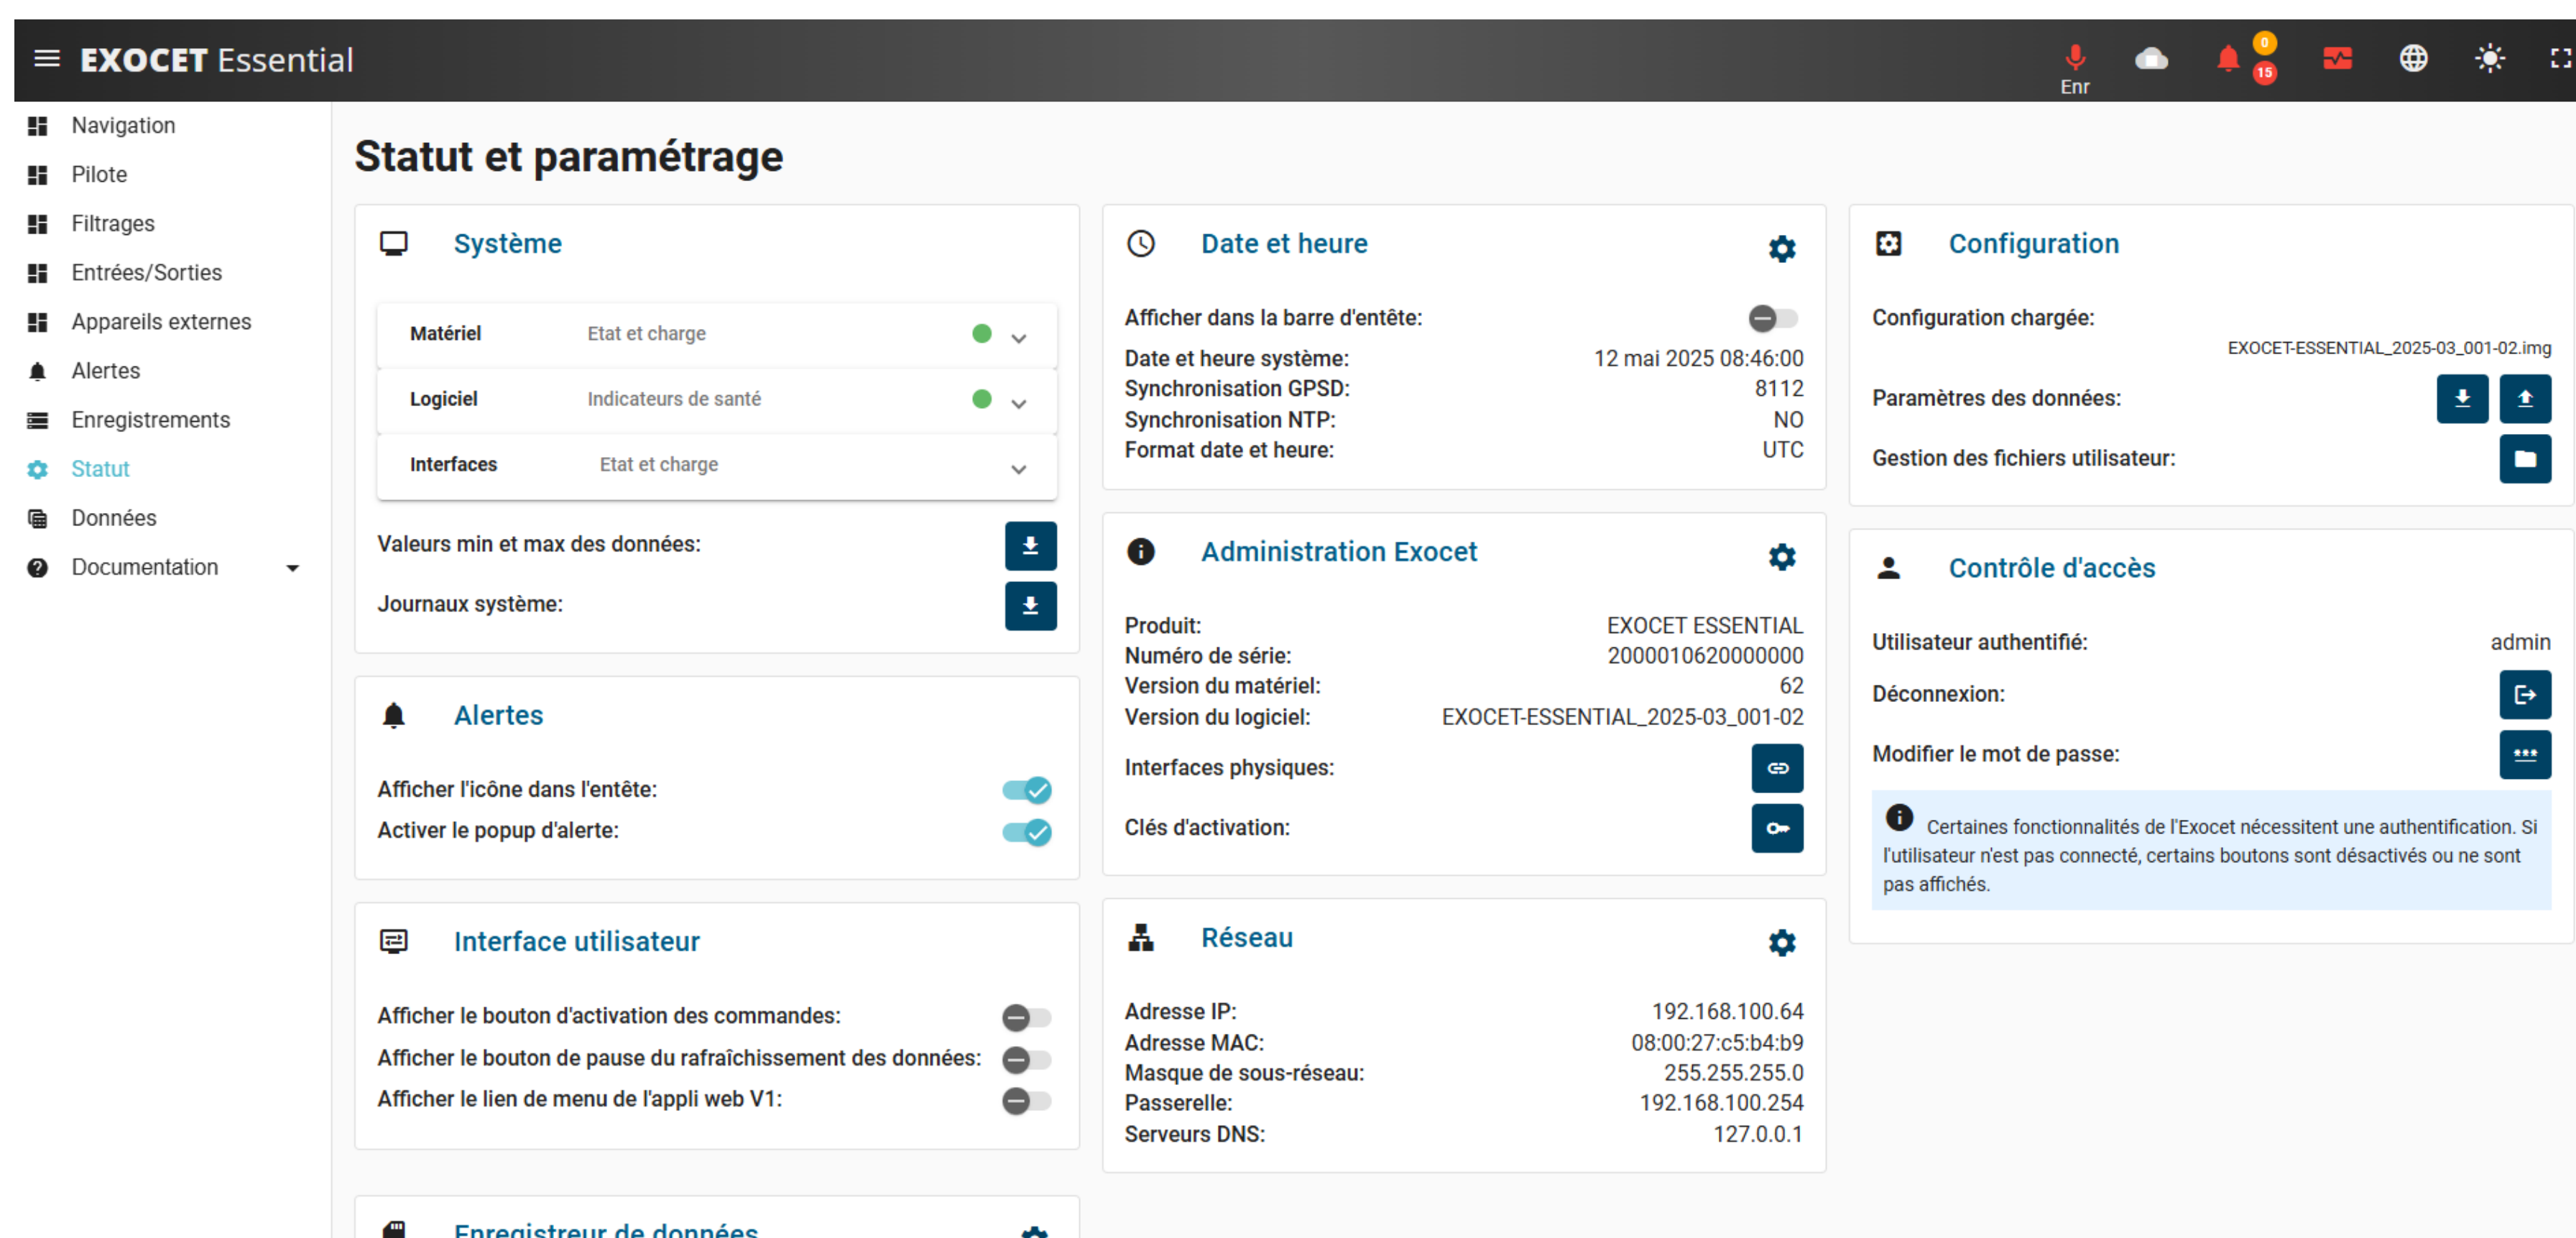

Ouvrez un navigateur web (Edge, Chrome, Mozilla...) et tapez 192.168.100.251 dans la barre de recherche supérieure, puis appuyez sur entrée. L'interface web d'Exocet devrait apparaître.


QUICK START

EXOCET ESSENTIAL

CHANGER L'ADRESSE IP DE L'EXOCET

Dans la plupart des cas, l'adresse IP 192.168.100.251 n'est pas l'adresse IP souhaitée pour l'Exocet.

Pour modifier l'adresse IP de l'Exocet, cliquez sur la roue dentée près de la section Réseau de la page web. Dans cet exemple, l'IP est réglée sur 192.168.140.10, le masque de sous-réseau sur 255.255.255.0 et la passerelle sur 192.168.140.254.

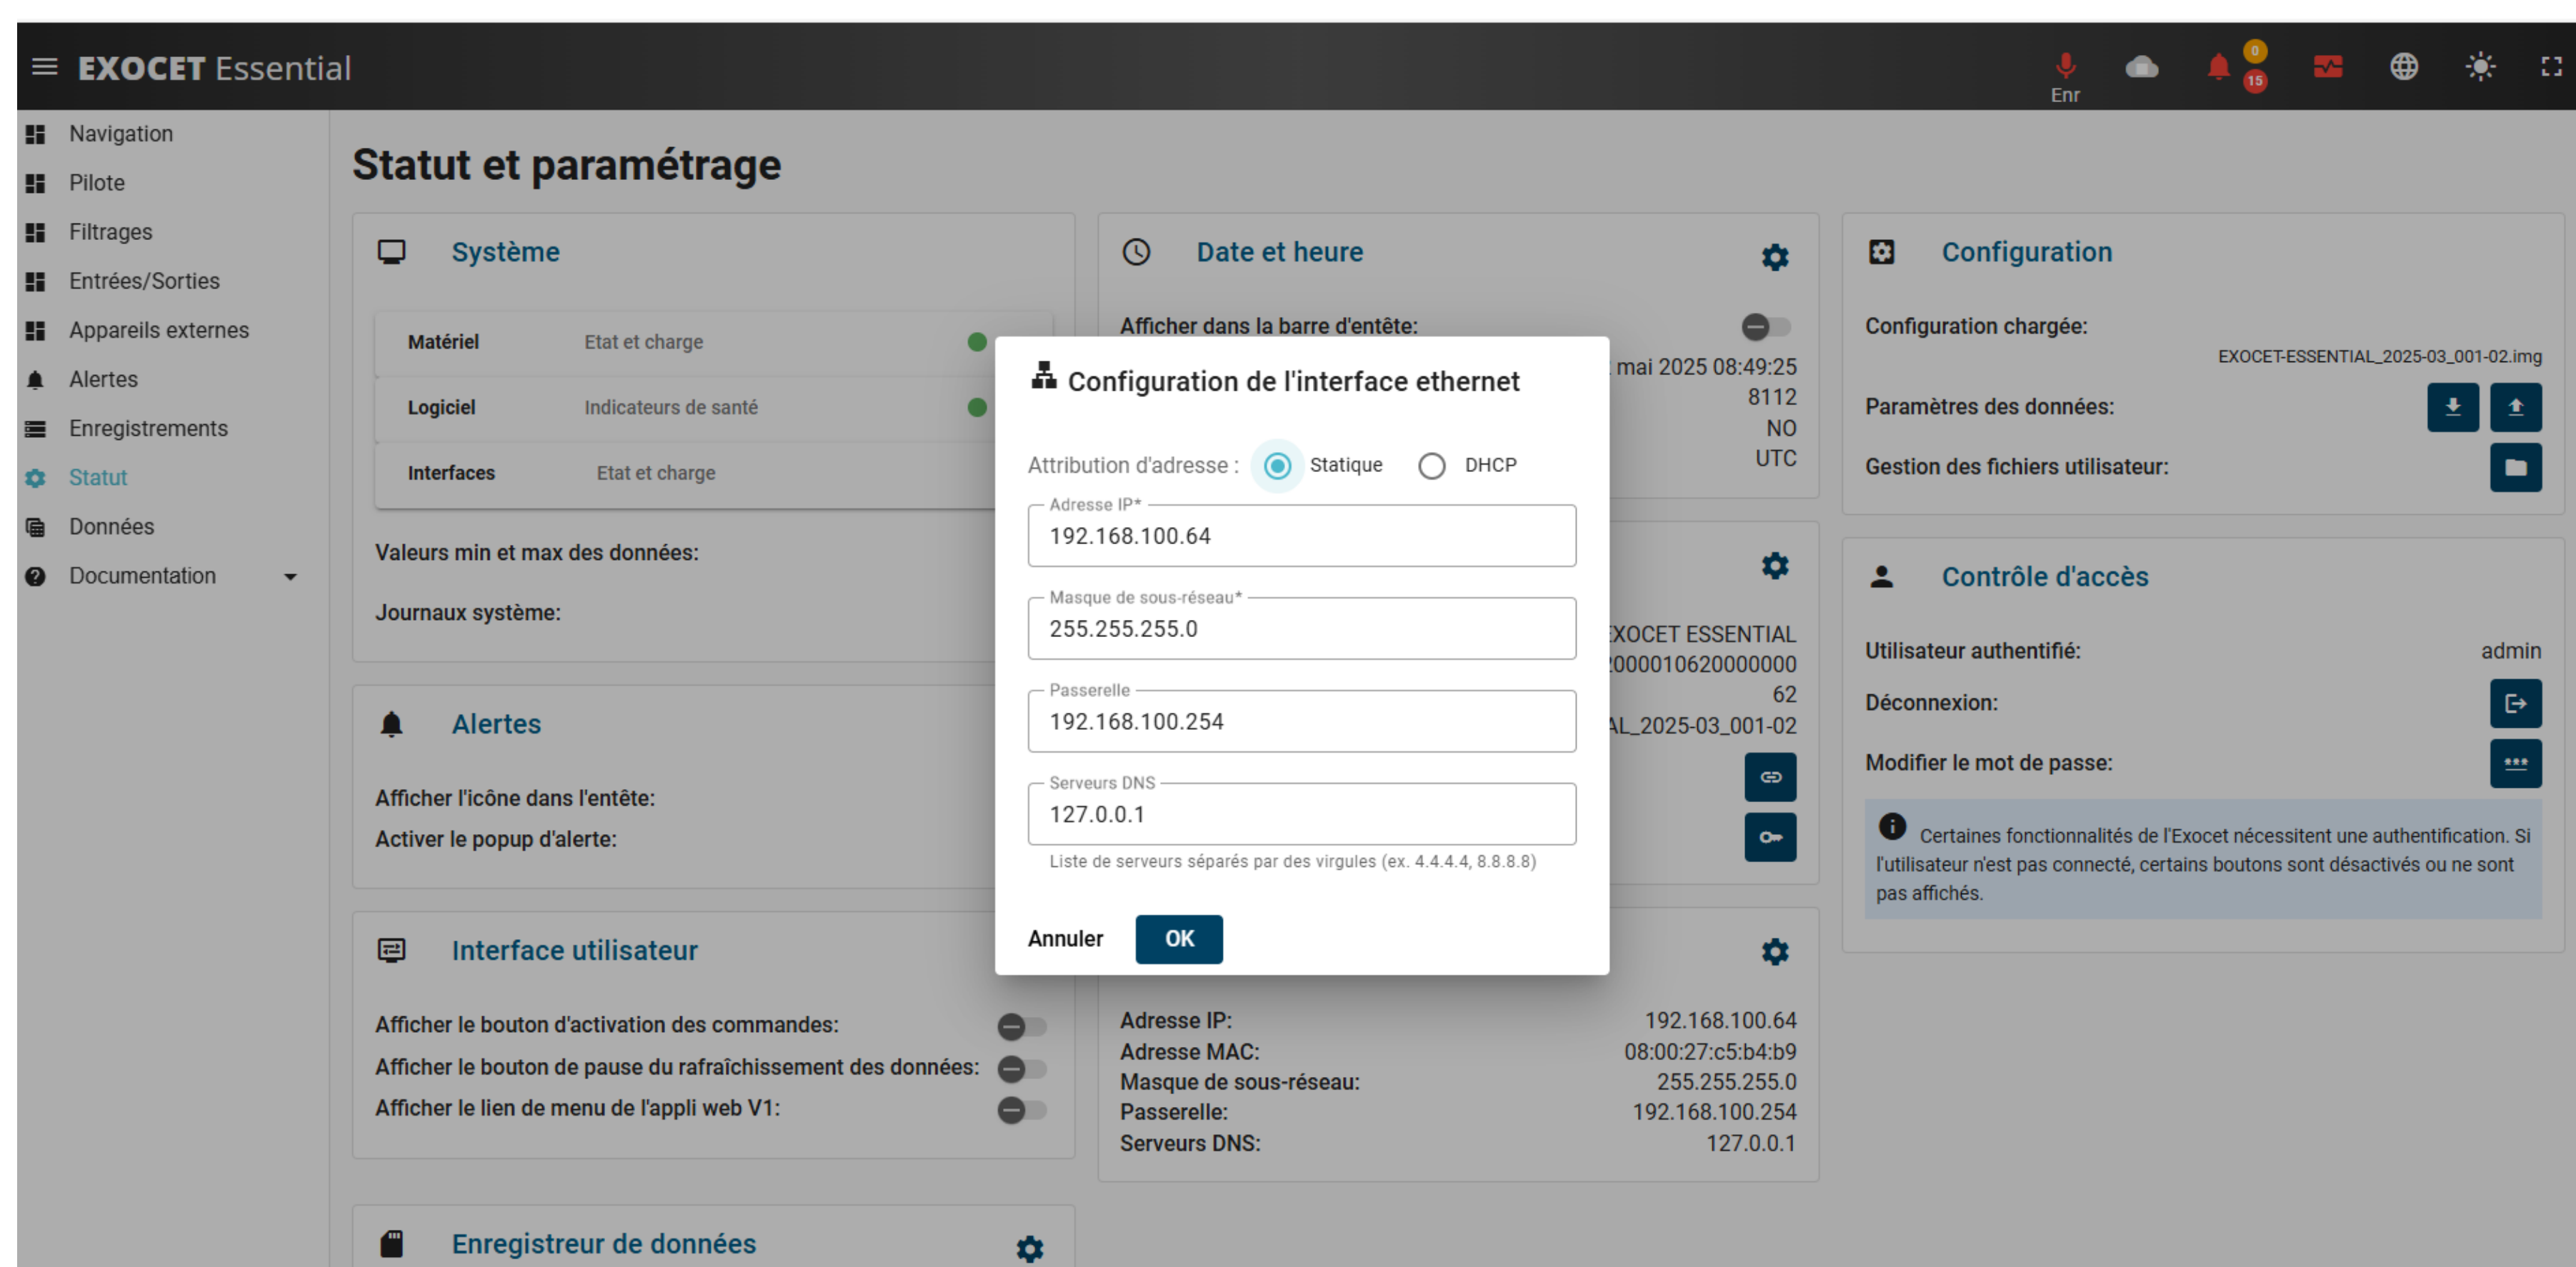

Appuyez sur OK pour valider les changements. L'Exocet redémarre avec la nouvelle adresse IP.

Vous devez modifier vos paramètres de réseau pour utiliser le même réseau que l'Exocet afin de pouvoir accéder à nouveau à l'interface web.

CONTACT

www.pixelsurmer.com

support@pixelsurmer.com

+ 33 (0)2 30 90 50 18

Lorient La Base, Bâtiment Kerguelen

7 rue Lieutenant de Vaisseau Bourelly

56100 Lorient - FRANCE

